

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

LICUADORA PERSONAL



LIBRE
DE BPA

	PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS
	Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos y electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

MOD. AL-JED22

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error en el texto o las imágenes y a realizar los cambios necesarios en los datos técnicos. En caso de problemas técnicos u otras consultas, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Uso adecuado.

Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.

Este electrodoméstico está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.

Este electrodoméstico está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los menores) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que les haya supervisado o instruido sobre el uso del mismo una persona responsable de su seguridad.

Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Especificaciones técnicas

Nombre del aparato: Licuadora personal


Modelo del aparato: AL-PBL40

Fuente de alimentación: 230V - 50-60Hz

Potencia: 400 W máximo

Partes principales

1. Tapa para beber
2. Botella de bebida / jarra de batidora
3. Unidad de cuchillas
4. Base

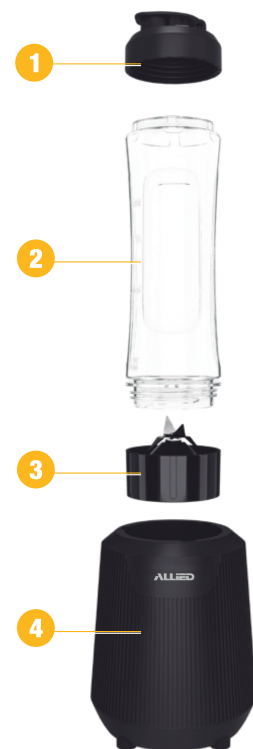

SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Riesgo en la seguridad debido a un mal uso:

- Utilice el aparato sólo de la forma que se describe en este manual del usuario.
 - Nunca utilice el aparato si hay signos visibles de daños o defectos. Si un aparato está dañado o defectuoso, sustitúyalo inmediatamente.
 - Nunca realice ninguna modificación en el aparato. Dichas modificaciones pueden afectar a la seguridad, la garantía y al correcto funcionamiento del mismo.
- Peligro de descarga eléctrica por cortocircuito:
- Nunca sumerja la unidad de motor en agua o cualquier otro líquido. Limpie la unidad de motor solo con un paño suave y húmedo.
 - No abra nunca el aparato. El aparato sólo puede abrirse para realizar operaciones de mantenimiento por parte de un técnico autorizado.

- Nunca levante el aparato tirando del cable de alimentación. Levantar el aparato usando el cable de alimentación puede dañar dicho cable. Levante el aparato sólo sujetándolo por la base.

- Nunca cambie el cable de alimentación personalmente. Permita que sea el fabricante, su servicio oficial o una persona con una cualificación similar quien sustituya el cable de alimentación.

- Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el electrodoméstico no esté en uso o esté sin supervisión, y antes de limpiarlo.

- Compruebe siempre si el voltaje indicado en la placa de características de su electrodoméstico coincide con el de su red eléctrica antes de utilizarlo.

Peligro de seguridad para los niños:

- Deberá supervisar a los menores para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Peligro de incendio por sobrecalentamiento:

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad.

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento. Utilice el aparato únicamente bajo supervisión. Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando salga de la habitación.

- No utilice nunca el electrodoméstico con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

- No utilice nunca la batidora durante más de 30 segundos seguidos. Espere 1 minuto antes de seguir usándola. Puede utilizar la batidora un máximo de cinco veces seguidas. Deje que el electrodoméstico se enfríe antes de seguir utilizándolo para evitar el sobrecalentamiento.

Peligro de incendio por cortocircuito:

- No utilice nunca el aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina.

- Nunca deje caer el aparato y evite que se golpee. Las vibraciones excesivas pueden provocar que las conexiones se aflojen, lo que podría influir en el correcto

funcionamiento del aparato. Deje de utilizar el aparato si este se ha caído.

Peligro de enganche debido a las piezas móviles:

- Mantenga siempre el pelo y la ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- Apague siempre el electrodoméstico y desconéctelo de la toma de corriente antes de retirar la varilla de acero inoxidable.

ATENCIÓN

Peligro de corte debido a las piezas afiladas:

- Nunca toque las cuchillas del aparato. Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al manipular o limpiar el electrodoméstico.

- Retire siempre el aparato y todos los accesorios del vaso o cuenco antes de retirar los alimentos.

Intoxicación alimentaria debida a residuos químicos del proceso de producción:

- Limpie siempre todas las superficies que estén en contacto con los alimentos después de su uso.

AVISO

Riesgo de dañar el aparato:

- Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.

- No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.

- No utilice nunca el aparato para mezclar o picar ingredientes duros.

- No llene nunca el vaso medidor más de la mitad para evitar que se desborde.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.

- Retire los adhesivos o etiquetas del aparato.

- Coloque el aparato sobre una superficie estable y lisa y deje como mínimo 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apto para instalarlo en un armario o para usarlo en el exterior.

- Asegúrese de que todos los accesorios están incluidos y de que el aparato no presenta daños. Vierta una pequeña cantidad de agua en el tarro y haga funcionar el aparato una o dos veces siguiendo los pasos que se indican a continuación. A continuación, deseche el agua y limpie a fondo el tarro y la tapa con agua tibia.

- El tarro y la tapa son aptos para el lavavajillas

- Las cuchillas de corte están muy afiladas, evite el contacto físico ya que puede sufrir lesiones graves.

USO

- Coloque el tarro en posición vertical sobre una superficie plana con el extremo abierto hacia arriba. Llene la jarra con los ingredientes que prefiera, sin sobrepasar la marca de 600 ml. Nota: Para un rendimiento óptimo de la batidora, añada los ingredientes en el siguiente orden: primero los líquidos y después los ingredientes frescos.

- Preparar las frutas y verduras pelándolas y quitándole las semillas si es necesario. Córtelas en dados pequeños de aproximadamente 15×15×15 mm. Nota: Utilice sólo las partes comestibles de los productos, como las que se encuentran en las zanahorias, las fresas, las piñas, los limones, las uvas y los tomates. Precaución: No utilice nunca líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato cuando esté vacío.

- Fije el conjunto de la cuchilla al tarro alineándolo con la abertura y girándolo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

- Invierta el conjunto del tarro y la cuchilla e introdúzcalo en la base. Alinee la flecha de la base con el conjunto de la cuchilla y, a continuación, gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio.

- Enchufe el aparato a la toma de corriente. El aparato comenzará a funcionar automáticamente. Nota: No utilice el aparato de forma continuada durante más de 2 minutos. Deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

- Para detener el funcionamiento, gire el conjunto de la jarra en el sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo de la base. A continuación, desenchufe el aparato.

- Invierta el conjunto del tarro, sujete el tarro con una mano y utilice la otra para retirar el conjunto de la cuchilla girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Coloque la tapa para beber. Ahora puedes llevarte el tarro contigo durante todo el día. Para beber, basta con abrir la tapa. Nota: Después de consumir tu bebida, enjuaga la jarra y reutilízala para agua u otras bebidas frías a lo largo del día.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La función Auto Clean permite limpiar la batidora y el conjunto de cuchillas de forma rápida, fácil y segura.

1. Vierte una pequeña cantidad de agua jabonosa tibia en el tarro.

2. Enchufe el aparato y póngalo en funcionamiento durante unos segundos para limpiar el interior.

3. Gire el conjunto del tarro en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo de la base y, a continuación, enjuáguelo bien bajo el grifo.

4. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nota: No sumerja la base en agua ni en ningún otro líquido.

Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.

La tapa para beber y el tarro se pueden lavar en el lavavajilla.

ADVERTENCIA

Para preservar el acabado, las propiedades del material y la vida útil de la botella/vaso portátil, lávela exclusivamente a mano con agua fría o tibia, utilizando un detergente líquido neutro apto para utensilios de cocina en contacto con alimentos. No utilice lavavajillas, ya que las altas temperaturas del ciclo de lavado, el secado por calor y la acción de los detergentes alcalinos pueden provocar deformaciones, pérdida de brillo, decoloración o deterioro prematuro del material plástico. No utilice productos abrasivos, solventes ni esponjas que puedan rayar o dañar la superficie.

SÍMBOLOS GENERALES

 El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.

 El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.

 Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n° 1935/2004.

 En un dispositivo con doble aislamiento, se facilitan dos sistemas de aislamiento en vez de un cable de tierra. No se facilita un medio de puesta a tierra en un equipo con doble aislamiento, ni se debería añadir dicho medio al equipo. Hacer el mantenimiento de un equipo con doble aislamiento exige un cuidado extremo y conocer el sistema, solo deben hacerlo los expertos. Las piezas de repuesto para un equipo con aislamiento doble deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen. Un equipo con doble aislamiento se marca con las palabras "CLASS II" o "DOUBLE INSULATED". También se puede identificar por el símbolo del aislamiento doble.

 El logotipo FSC® indica que el papel utilizado procede de silvicultura responsable.

 TÜV Sud probado.