

**ASPIRADORA ROBOT
MOD. AL-VRC22**

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y en interiores. El fabricante no se hace responsable del uso comercial, inadecuado o no conforme a las instrucciones.
- Esta aspiradora no debe utilizarse en exteriores.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje soportado por la red eléctrica local. La conexión a un voltaje incorrecto puede causar daños irreversibles en el aparato.
- Conecte la unidad únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de conectarlo a una toma con conexión a tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de servicio técnico o personas igualmente cualificadas para evitar peligros.
- Nunca tire del cable para desenchufar el aparato; en su lugar, sujete el enchufe y tire de la toma para desenchufar el aparato.
- Si utiliza un cable alargador, asegúrese de que sea adecuado para la intensidad nominal con un enchufe con toma de tierra y que esté completamente extendido. Un cable alargador de menor amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados, si el aparato no funciona con normalidad o si se ha caído y/o se ha derramado agua sobre él.
- Utilice este aparato únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experien-

cia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

- Los niños no deben utilizar el aparato como si fuera un juguete.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Se requiere una estrecha supervisión para cualquier aparato utilizado por niños o cerca de ellos.
- ¡Peligro de asfixia! Los niños pueden ponerse en peligro si se envuelven en el material de embalaje o meten la cabeza en él. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- El aparato requiere una atención constante.
- El aparato solo puede utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- El aparato solo puede funcionar con la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca que figura en el mismo.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desenchufarlo.
- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica cuando se retire la batería.
- La batería debe desecharse de forma segura.
- Si el cable de carga o el adaptador están dañados o no funcionan, no utilice ningún otro cable o adaptador que no sea el suministrado por el fabricante.
- La batería debe manipularse con cuidado. Se debe tener cuidado de no provocar un cortocircuito en la batería insertando objetos metálicos en los extremos. Si se produce un cortocircuito, la temperatura de la batería puede aumentar peligrosamente y provocar quemaduras graves o incluso incendios.
- Si la batería presenta fugas, no se frote los ojos ni las membranas mucosas. Lávese las manos y enjuague los ojos con agua limpia. Si las molestias persisten, consulte a su médico.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si se utiliza incorrectamente. No debe desmontarse, cortocircuitarse, almacenarse a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C, ni incinerarse.

3 - ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté completamente frío y seco.
- Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

4 - GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con el dispositivo.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El equipo no funciona.	La batería no está cargada.	Carga la batería. Asegúrate de que el enchufe del cargador esté bien conectado.
El rendimiento de succión está disminuyendo.	El depósito de polvo está lleno.	Vacía el depósito de polvo.
	El depósito de polvo no está instalado correctamente.	Revisa la instalación de la bandeja y cámbiala si es necesario.
	La entrada de aire está bloqueada.	Retire cualquier material u objeto que obstruya la entrada de aire.

- Esta aspiradora está diseñada para aspirar diariamente suelos duros y no muy frágiles. Queda prohibido cualquier otro uso, adaptación o modificación de la aspiradora.
- No se recomienda el uso de accesorios no suministrados por el fabricante, ya que podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- ¡ADVERTENCIA! Existe riesgo de atrapamiento si los cepillos giratorios entran en contacto con los dedos, el cabello o los cables.
- ¡No utilice la aspiradora sin filtro!
- Esta aspiradora es un electrodoméstico. No aspire yeso, aserrín, polvo de lijado ni arena fina. Tampoco aspire harina. El motor puede dañarse por la acumulación de estos materiales.
- No aspire objetos incandescentes como cenizas o carbón que parezcan apagados.
- ¡No aspire líquidos ni objetos mojados! Deje que las alfombras y tapetes lavados con champú se sequen completamente antes de aspirarlos.
- ¡No aspire tóner! El tóner utilizado en impresoras y copiadoras puede ser conductor.
- No aspire materiales o gases inflamables o explosivos. No utilice la aspiradora en habitaciones donde se almacenen dichos materiales.
- No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento. Apague el interruptor antes de acercarse a las piezas móviles durante el funcionamiento.
- Se deben realizar comprobaciones periódicas para garantizar que la máquina funciona correctamente y evitar que las ruedas se atasquen, que la máquina se obstruya en su movimiento o que el colector de polvo se bloquee.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni intente reparar la máquina. Llévela al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión y reparación.
- Un montaje o reparación incorrectos podrían provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas cuando se utilice el aparato.
- Las reparaciones solo pueden ser realizadas por técnicos autorizados. Las reparaciones incorrectas pueden suponer un grave peligro para el usuario.
- Las piezas defectuosas solo pueden sustituirse por piezas de repuesto originales.

- Apague siempre el aparato antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.
- No sumerja nunca la aspiradora en agua. Límpiela con un paño seco o ligeramente humedecido.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

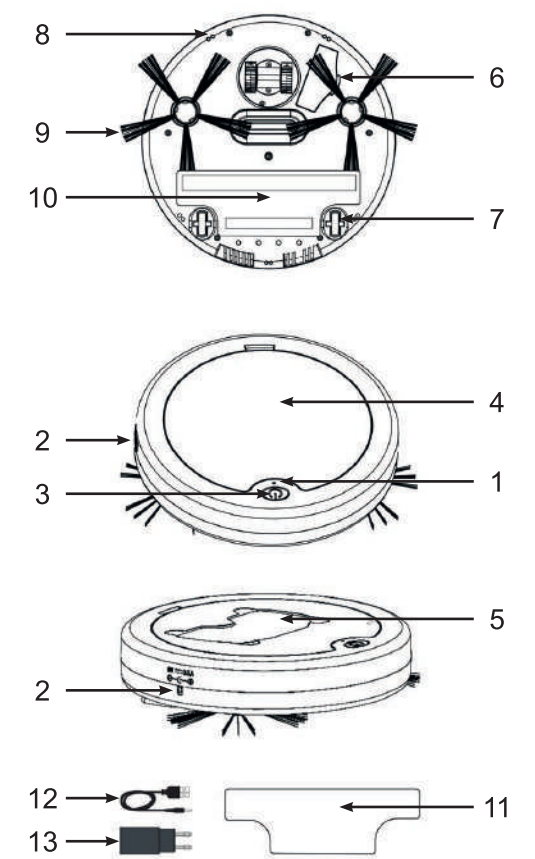

- 1. Luz indicadora
- 2. Conector
- 3. Interruptor de encendido/apagado
- 4. Cubierta
- 5. Depósito de polvo
- 6. Compartimento de la batería
- 7. Ruedas
- 8. Sensores
- 9. Cepillos giratorios
- 10. Placa de soporte de la mopa
- 11. Mopa
- 12. Cable de carga
- 13. Fuente de alimentación

CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación: 5 V/1 A
- Potencia nominal: 9 W
- Depósito de polvo: 350 ml
- Nivel de ruido: 65 dB
- Tiempo de carga habitual: 5-6 horas
- Tiempo de funcionamiento: 60-70 minutos
- Área máxima de limpieza: 90-120 m²
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Dimensiones totales: 29 x 29 x 7 cm

INSTALACIÓN

1 - ANTES DEL PRIMER USO

Desempaque el aparato y sus diversos accesorios.

2 - CARGA DEL DISPOSITIVO


En el momento de la puesta en marcha inicial, recargue la batería durante 8 horas. Las siguientes veces, bastarán de 5 a 6 horas.

- Apague el interruptor (3).
- Conecte el cable de carga (12) al conector (2) situado en el lateral del dispositivo.
- Conecte el extremo USB del cable de carga (12) al puerto USB del adaptador (13).
- Conecte el adaptador a la red eléctrica; el LED rojo (1) se encenderá.
- Cuando la carga haya finalizado, el LED rojo (1) se apagará.
- Desenchufe el adaptador de la red eléctrica.

3 - EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Solo se puede utilizar con este dispositivo una batería homologada por el fabricante.

- Desconecte el cable de carga (12) de la unidad y apague el interruptor (3).
- Desatornille el tornillo del compartimento de la batería (6).
- Retire la batería con cuidado.
- Desconecte la batería del pequeño conector.
- Guarde la batería usada para su reciclaje.
- Conecte sin apretar una batería nueva al conector del compartimento.
- Cierre la tapa.

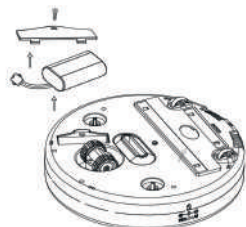

4 - INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LOS CEPILLOS LATERALES GIRATORIOS


Los cepillos laterales giratorios (9) utilizados en este producto se pueden instalar o desmontar a mano, sin necesidad de herramientas. Para ello, presione el cepillo giratorio (9) sobre la boquilla situada debajo de la base.



5 - INSTALACIÓN Y RETIRADA DE LA PLACA DE SOPORTE DE LA TOALLA

La placa (10) utilizada en este producto se puede instalar/retirar a mano, sin necesidad de herramientas:

- Inserte los 4 pasadores situados en la placa en forma de «T» en los 4 orificios situados debajo de la base de la unidad.
- Coloque la toalla (11) en el lado sin fieltro de la placa en forma de T.
- Asegúrese de que los pasadores de la placa sujetan la toallita de forma segura.

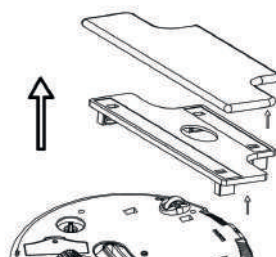

6 - PREPARACIÓN DEL LUGAR

- Abra todas las puertas para limpiar todas las habitaciones. Si una puerta está cerrada, el aparato no podrá entrar en la habitación. Sin embargo, asegúrese de cerrar las puertas principales de cualquier otra habitación en la que el aparato pueda caer al suelo o salir al exterior.
- Retire con antelación los objetos pequeños o frágiles de la zona que se va a limpiar, como jarrones de cerámica grandes, objetos de cristal, macetas, etc. La máquina no reconoce monedas, anillos u otros objetos de valor, como joyas.

- Retire los objetos del piso antes de limpiar. Toallas de baño, alfombras, tapetes de baño, cables de alimentación que puedan engancharse en las ruedas motrices.

- Para un funcionamiento más rápido y eficiente, eleve las sillas y los muebles pequeños. Durante el funcionamiento, existe el riesgo de que el aparato golpee muebles como las patas de sillas, mesas y otros muebles largos y delgados.

USO

1 - INTRODUCCIÓN

El aparato es adecuado para limpiar superficies duras en interiores, como madera, cerámica u hormigón. Sin embargo, no es adecuado para alfombras de lana larga.

- El aparato cuenta con sensores (8) que detectan cambios de altura y paredes, y evitan que se caiga.

- Puede apagar el aparato en cualquier momento pulsando el interruptor de encendido/apagado (3).

2 - USO

Precaución: Aunque el dispositivo puede detectar huecos, no debe utilizarse en muebles u objetos similares.

No está diseñado para este tipo de uso.

- Coloque la unidad en el centro de la habitación que desea limpiar.

- Encienda el aparato con el botón de encendido/apagado (3).

- El LED verde (1) se ilumina y el aparato comienza a moverse.

- Si el aparato se atasca contra un obstáculo, empujelo ligeramente con la mano.

- Puede apagar el dispositivo en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado (3).

- Cuando la luz indicadora verde (1) parpadea, la batería está casi completamente descargada y el dispositivo se apaga poco después.

- Apague el dispositivo para recargar la batería como se describe en la sección «Carga del dispositivo».

Si el aparato detecta succión, se detiene automáticamente. Mueva la aspiradora a otra zona.

DESPUÉS DEL USO

1 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de cada ciclo de aspiración, limpie el aparato y vacíe el depósito de polvo.

- Antes de limpiar, asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y desenchufado.

- Limpie las paredes exteriores con un paño húmedo y un poco de detergente si es necesario.

- Limpie a fondo con un paño seco.

- No utilice productos de limpieza agresivos ni esponjas abrasivas para evitar dañar el aparato.

- No guarde el aparato en un lugar húmedo o mojado.

- PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

2 - LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DE POLVO

El contenedor de polvo debe vaciarse con regularidad.

- Abra la tapa superior de la unidad y retire el contenedor de polvo. (A)

- Abra la tapa del contenedor de polvo. (B)

- Retire el filtro interior del depósito. (C)

- Vacíe el depósito de polvo y retire el polvo del filtro. (D)

- Lave el depósito de polvo con agua corriente para limpiarlo. (E)

- Vuelva a colocar el depósito de polvo y cierre la tapa del aparato. (F)

PRECAUCIÓN: No introduzca el depósito de polvo en la lavadora, el lavavajillas ni en ningún otro aparato de limpieza.

PRECAUCIÓN: No introduzca nunca el depósito de polvo ni el filtro húmedo en el aparato.

PRECAUCIÓN: El aparato no puede funcionar sin el depósito de polvo y el filtro.

