ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

TOSTADORA DE PAN

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS

Proteja el medio ambiente: no deseche los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica.
Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida.
Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos.
Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.



Descubre más productos ingresando a nuestra web www.allied.com.uy

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

MOD. AL-TBK02

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO


Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Lea todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma corresponde al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la tostadora.
- No toque la superficie caliente. Usa solo manillas o mandos.
- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otro líquido.
- La supervisión cercana es necesaria cuando la utilizan niños o cerca de niños.
- Desconecte la unidad del enchufe cuando no la uses y antes de limpiar.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, ni en un estado anormal. Si su cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona cualificada.
- No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o la encimera, ni toque la superficie caliente.
- No lo coloque sobre o cerca de un fuego de gas caliente o eléctrico, ni en un horno calefactado.
- No use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- No se deben insertar alimentos sobredimensionados, paquetes de papel de aluminio metálico o utensilios en la tostadora, ya que pueden provocar incendio o descargas eléctricas.
- El pan puede arder, por lo que no se deben usar tostadoras cerca ni debajo de cortinas ni otros materiales combustibles, deben vigilarse.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
- No intente desalojar la comida cuando la tostadora esté en funcionamiento.
- Asegúrese de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.
- Este aparato está incorporado con un enchufe conectado a tierra. Por favor, asegúrate de que el enchufe de pared de tu casa esté bien conectado a tierra.
- El aparato no está pensado para ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto separado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Aviso: si las tostadas de lonchas pequeñas de pan miden menos de 85 mm de largo, debes prestar atención al riesgo potencial de quemarse al sacar las rebanadas.
- No use el electrodoméstico al aire libre.
- Este aparato está pensado para usarse en entornos domésticos y similares, tales como:

  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - entornos tipo bed and breakfast.
- Guarda estas instrucciones.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

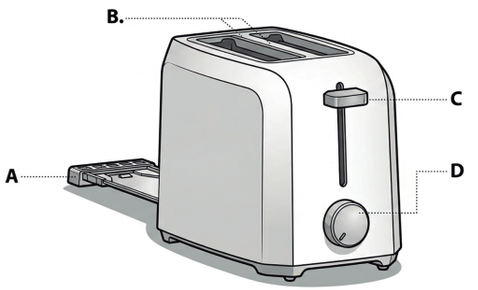

A. Bandeja recogemigas extraíble.
B. Ranura para el pan.
C. Asa del carrito.
D. Botón de control de color y cancelar.

PRIMER USO

Como queda residuo de fabricación o aceite en la tostadora o elemento calefactor, normalmente emite el olor en el primer uso. Es normal y no ocurre tras varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda operar el aparato siguiendo las instrucciones, excepto que sin el pan.

OPERACIÓN

1. Coloca una rebanada de pan en la ranura, se puede insertar como mucho dos rebanadas cada vez. Solo se puede colocar la rebanada normal en la ranura del pan.

Nota: Asegúrese de que la bandeja de migas esté bien colocada antes de usarla.

2. Enchufa el cable de alimentación al enchufe.

3. Ajusta el control de color al color que quieras. Hay 6 niveles de tostado, siendo el uno el color más blanco y 6 el color más tostado. La rebanada de pan puede tostarse hasta quedar dorada en la posición “3".

Nota:

1) El color del tostado de una sola rebanada es más oscuro que el del pan doble al mismo nivel.

2) Si se tuesta de forma continua, el color de tostado del último pan es más oscuro que el del ciclo anterior al mismo nivel.

3) El ajuste de color debe realizarse antes de hornear. No debe modificarse durante el horneado.

4. Presione el asa del carrito hacia abajo en posición vertical hasta que quede bien encajada. Una vez que el pan se haya tostado hasta alcanzar el tono preestablecido, el asa del carrito se levantará automáticamente y podrá retirar el pan fácilmente.

Nota:

El asa del carrito solo se bloqueará cuando el aparato está conectado a la red eléctrica.

5. Durante el proceso de tostado, podrá observar el color del tostado. Si los requisitos de tostado se cumplen girando el botón hacia la izquierda hasta la posición «CANCELAR», puede detener el proceso. La próxima vez que lo utilice, deberá ajustar el rango de color de tostado.

PRECAUCIÓN

1. Retire todo el embalaje protector antes de tostar.
2. Si la tostadora comienza a echar humo, gire la perilla hacia la izquierda para detener el proceso.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes muy líquidos, como la mantequilla.
4. Nunca intente retirar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora de la toma de corriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al retirar el pan.
5. La ranura para pan solo es apta para tostar rebanadas de pan normales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el aparato de la corriente antes de limpiarlo.

2. Limpie el exterior con un paño suave y seco una vez que la tostadora se haya enfriado; nunca utilice abrillantadores para metales.

3. Saque la bandeja recogemigas situada en la parte inferior de la tostadora tirando del asa y vacíela. Si la tostadora se utiliza con frecuencia, las migas de pan acumuladas deben retirarse al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja recogemigas esté completamente cerrada antes de volver a utilizar la tostadora.

4. Cuando no se utilice o se guarde, el cable de alimentación puede enrollarse debajo de la parte inferior de la tostadora.