技术要求：

材质：80g书纸

折叠后尺寸:100x205

印刷：正反面单色印刷，折叠后来料

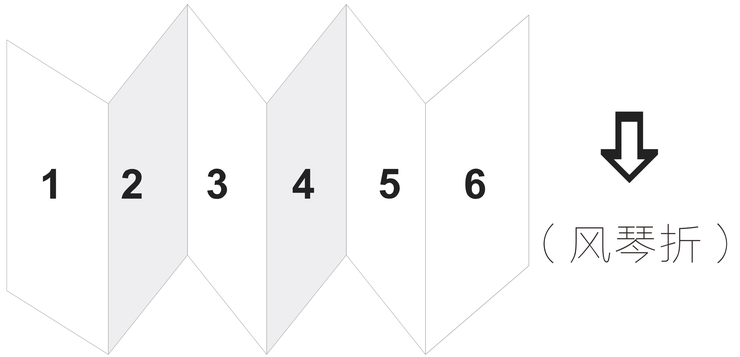

（风琴折）

西班牙语正面

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

Manual de Instrucciones
TELEVISOR LED SMART 50"
powered by webOS Hub

AL-50U08

Lea atentamente este manual antes de ensamblar y utilizar su producto. Siga en todo momento las advertencias, indicaciones y recomendaciones presentadas. Guarde este material para consultas y referencias futuras.

01 ACCESORIOS

• LED TV	x1
• Control remoto	x1
• Soportes	x2
• Tornillos	xx
• Manual de usuario	x1

02 Advertencia

El relámpago con punta de flecha dentro, dentro de un equilátero triángulo, se pretende alertar al usuario de la presencia de "peligroso" voltaje sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero se pretende alertar al usuario de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña a la persona.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, OBSERVE LAS SIGUIENTES REGLAS CON RESPECTO AL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Opere solo con la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de AC y el cable de alimentación.
3. Evite colocar la unidad en un lugar húmedo o polvoriento donde no se pueda lograr una ventilación adecuada.
4. No permita que entren objetos o líquidos en las aberturas del gabinete.
5. En caso de problemas, desconecte la unidad y llame a un técnico de servicio. No intente reparar usted mismo ni quite la tapa trasera.

Los cambios o modificaciones no aprobadas por podrían anular la garantía.

* Cuando no utilice este televisor durante un largo período de tiempo, asegúrese de desconectar tanto el enchufe de alimentación del tomacorriente de CA como la antena por su seguridad.

* Para evitar descargas eléctricas, no utilice esta enchufe con un cable de extensión, un receptáculo u otra salida a menos que las aspas se puedan insertar completamente para evitar la exposición de las aspas.

No intente reparar el producto usted mismo.

Precaución
Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa del televisor.
No hay partes reparables por el usuario adentro.
Consulte al personal de servicio calificado para las reparaciones.

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice esta unidad cerca del agua.
6) Limpie solo con un paño seco.
7) No bloquee las aberturas de ventilación. No se debe impedir la ventilación colocando las unidades en una instalación, como una estantería o un gabinete empotrado. Para asegurar la ventilación adecuada, deje una distancia mínima de 5 cm de espacio libre alrededor de la unidad en todo momento para garantizar una ventilación adecuada.
8) No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producan calor. En fuentes de llama desnuda como velas, deben colocarse sobre o cerca de la unidad.
9) Proteja el cable de alimentación para que no se pise o se pellizque, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto donde salen de la unidad.
10) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11) Úselo solo con un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con la unidad. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/unidad para evitar lesiones por vuelco.
12) Desenchufe esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
13) Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando la unidad se haya dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido, se han caído objetos dentro de la unidad, la unidad ha estado expuesta a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
14) La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar sobre la unidad objetos llenos de líquidos, como jarrones.
15) Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable. Si no lo hace, el televisor podría caerse y causar lesiones.
16) No permita que los niños pequeños jueguen alrededor o en la televisión. No se cuelgue de la unidad. Si lo hace, el televisor podría caerse y causar lesiones.
17) Si va a dejar la unidad sin usarla durante un período de tiempo, quite la pila que venía con el televisor cuando lo desempaquó. El huevito puede resultar un peligro, ya que puede tener la muerte.
18) Evite la instalación incorrecta y nunca coloque la unidad donde sea imposible una buena ventilación. Al instalar esta unidad, se deben mantener las recomendaciones de distancia mínima alrededor de la unidad para garantizar que el aire circule de forma adecuada y herméticamente. Mantenga las paredes de distancia mínima que se muestran para una operación segura.

Recomendaciones para la Instalación
— No incline la unidad hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia atrás.
— Asegúrese de que el cable de alimentación esté fuera del camino del tráfico peatonal.
— La unidad generará una pequeña cantidad de calor durante el funcionamiento normal. Por lo tanto, debe instalarse en el espacio disponible alrededor de la unidad para permitir un enfriamiento satisfactorio.
— Pida a dos personas que saquen la unidad de la caja con la pantalla de espaldas a usted. Es posible que su espa tienes la hebilla de un cinturón o un botón) pueda rayar la parte delantera de la unidad. Haga lo mismo cuando mueva la unidad a su destino final.
19) Deje suficiente espacio para insertar y quitar el enchufe de alimentación. Coloque la unidad lo más cerca posible de la salida. La fuente de alimentación principal de esta unidad es el enchufe de alimentación de CA. Para desconectar completamente la unidad, desconecte físicamente el enchufe de alimentación de la toma forma de desconectar completamente la unidad de la fuente de alimentación principal.
21) Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
22) Cuando esta unidad está conectada a la toma de corriente, siempre está en modo de espera, incluso cuando todas las lámparas LED no están encendidas. Para apagar la unidad, desconecteta del tomacorriente de panel.
23) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar antes de seguir usándolo para evitar un peligro.
24) Coloque siempre el televisor sobre muebles que puedan sostenerlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde de los muebles de apoyo.
25) No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a una pared o otro soporte adecuadamente resistente.
26) No coloque el televisor sobre tela u otros materiales colocados entre el televisor y los muebles de apoyo.
27) Cuando se utilice el enchufe de red como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

03 Advertencias

Advertencias
El enchufe debe colocarse en un lugar de fácil acceso.
El dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar sobre el dispositivo objetos que contengan líquidos, como jarrones.
La única herramienta para separar el enchufe de alimentación es retirarlo de la pared.
No coloque cosas sobre el dispositivo que estén llenas de líquido.
No exponga el dispositivo al riesgo de descarga eléctrica e incendio.
No limpie el dispositivo con un paño húmedo, use solo un paño seco.
No exponga el dispositivo a la lluvia o a la amenaza de exposición al fuego y descargas eléctricas.
No coloque el enchufe en el lugar utilizado para caminar por encima.
Cuando limpie el dispositivo, desconecte la electricidad.
Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, retire el enchufe de la pared.
Asegure una distancia mínima de 5 cm alrededor del dispositivo para una ventilación adecuada.
No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas.
Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías. La batería del control remoto no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
El uso de aparatos en clima tropical.
El enchufe debe permanecer fácilmente operable.

04 Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, verifique la siguiente tabla para conocer la posible causa del problema que está experimentando y encontrar una solución.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La pantalla se corta en modo HDMI PC.	• Cuando use la entrada HDMI 1080P desde una PC, configure la resolución de salida de la PC en el modo "Completo". Por lo tanto, el televisor puede mostrarse completamente sin cortes.
El televisor no se enciende.	• Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado. • Las baterías del control remoto pueden estar agotadas. Reemplace las baterías.
Sin imagen, sin sonido.	• Verifique el cable de interfaz entre la TV y la antena/TV por cable. • Presione el botón de encendido en el control remoto. • Presione el botón SOURCE en el control remoto, luego presione el botón ENTER para seleccionar las fuentes de TV.
Mala imagen, sonido bien.	• Compruebe el cable de interfaz entre la TV y la antena/televisión por cable. • Prueba con otro canal. • La estación puede tener dificultades de transmisión. • Ajuste las opciones de brillo/contraste en el menú Video.
Imagen bien, sonido pobre.	• El sonido puede estar silenciado. • Presione el botón MUTE en el control remoto. • Presione el botón VOL+ en el control remoto para aumentar el volumen.
Ruido de audio	• Aísle cualquier equipo de influencias del televisor.

El panel LED TFT utiliza un panel que consta de subpíxeles que requieren una tecnología sofisticada para producir. Sin embargo, puede haber pocos píxeles brillantes o oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectarán el rendimiento del producto.

西班牙语反面

05 Instrucciones de instalación de la base

La base del soporte debe instalarse de forma segura como se muestra a continuación, a menos que el televisor esté montado en la pared.

Coloque el televisor bien alejado sobre una superficie plana, sobre una lisalla o manta para evitar dañar la pantalla, alinee los orificios de la base con los orificios del poste de soporte de la base. Pase el poste de soporte de la base a través de la base como se muestra en la siguiente figura y use tornillos para fijar la base y el televisor.

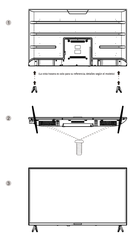

06 Descripción de la Unidad Principal



APARTADO	NOMBRE DEL CONECTOR	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN
1	**ÓPTICAL**	**Conexión a salida de sal.**
2	ÓPTICAL	Salida de Audio Digital Óptico.
3	ENTRADA DE VIDEO	Conecta la toma de salida de video del DVD o VCR.
4	ENTRADA DE AUDIO DE SEGURIDAD/ESTÉREO	Conecta la toma de salida de audio Izquierda y Derecha del DVD o VCR.
5	ANT	Conecta la antena o el cable coaxial de 75Ohm para recibir la señal de TV.
6	ENTRADA HDMI ENTRADA DE AUDIO MULTICANAL DE ALTA DEFINICIÓN	Conecta la toma de salida HDMI del DVD.
7	ENTRADA USB	Entrada multimedia.
8	SALIDA DE AURICULARES	Conecta los auriculares.

Nota
Cuando utilice el USB con un dispositivo externo, si la corriente es demasiado grande, el equipo externo necesitará una fuente de alimentación externa (como un disco duro externo o una unidad móvil).

07 Descripción de la Unidad Principal

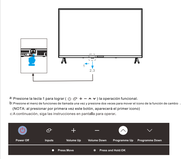

* Presione la tecla 1 para lograr (), (), ← , → y la operación funcionar.
1) Presione el menu de funciones de llamada una vez y presione dos veces para mover el cursor de la función de cambio .
(NOTA: el presionar por primera vez esta botón, aparecerá el primer icono)
2) Al cambiar/ajuste, siga las instrucciones en pantalla para operar.

#/MOTIF.	NOMBRE DEL BOTÓN	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN
1	⏻	Encienda el televisor cuando esté en modo de espera o viceversa.
	⏻/I	Presione para seleccionar la fuente de entrada y el botón de confirmación del menú.
	✱ ⁺ ⁻	Presione para aumentar o disminuir el nivel de sonido.
	∧ ∨	Presione para ascender o bajar de canales.
2	Selección automática	El televisor se sintoniza en PAL/SECAM en el modo de espera o OFFAIR cuando se TV está encendido.
3	SENSOR REMOTO	Sensor de infrarrojos para el control remoto.

08 Funcionamiento del Mando

Interruptor <⏻>: Encender o apagar la TV.
TV: Pasar a la televisión.
?!!: Pasar al menú de bisqueda.
CC/SUB: Active/Desactivar CC o subtítulos.
⚙ 0: Entrar al menú de Ajustes Rápidos.
(1-0): Elegir el modo de fuente de entrada.
Botones de numeros(1-0): Elegir el canal directamente.
(-/--): Para dos dígitos canales. (-) Depende del sistema de TV, puede no haber ninguna función.
(-): Mostrar la función adicional en el control remoto. Presiona este botón para elegir la opción deseada de "Más Acciones" mostradas en la pantalla de la televisión.
VOL+/-: Para ajustar el volumen o aumentar el volumen de la televisión.
CH(^/v): Pasar al programa anterior o posterior.
QUICK ACCESS: Presiona y mantén 0-9, puedes añadir ACCESO RAPIDO para apps o entrada.
FAV: Presiona y entra en el menú "Lista favorita".
GUIDE: Revisar el horario del programa.
MUDO 🔇: Silenciar o restaurar el sonido.
Reproducir y ❚❚: Reproducir en el media.
Pausar/Para ❚❚: Pausar en el media.
Parar ■: Para salir al menú de portada. Mantén para ver las APPs recién usadas, también puedes cerrarlas.
BACK: Volver al paso anterior.
EXIT: Salir de la pantalla actual.
Botones de navegación: (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha ◄/►/▲/▼).
OK:
(OK): Confirmar la selección.
ⓘ (INFO): Presiona para ver la información de la fuente y el canal.
SAP: Lenguaje de Audio Segundo Programa de Audio.
MOVIES: Buscar películas. (Asegúrate de que tu conexión al internet sea estable)
REC: Ajustes de Grabación.
(☐): Salir de los atajos para reproducción y grabación de multimedia.
NETFLIX: Acceder a la interfaz de Netflix.
Prime Video: Acceder a la interfaz de Video Prime.
Botones de colores (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL): Ejecutar la función rápida en modo específico.

Aviso importante:
Dependiendo del país donde esté instalada la televisión, ciertas apps pueden estar disponibles.
Por la tanto, el botón de inicio rápido en el control remoto asociado con esas apps no funcionará.
Todas otras funcionalidades del control remoto funcionarán según lo diseñado.
Para la reproducción de programas, se admiten dispositivos USB flash, como los basicos de numeros, C-N Y^ etc.
Para la grabación del programa, se sugieren dispositivos NTFS.
Para la reproducción en vivo, se necesita un disco duro.

09 Las caracteristicas técnicas

Pantalla	AL-50U08
Proporción del aspecto	16:9
Resolución	3840X2160
Contraste	5000:1 Contraste dinámico
Ángulo de visión	178°(H)/ 178°(V)
Menú OSD	Multi-Idiomas
Audio	2X8W
Terminales de Entrada	RJ45 HDMI ANT AV USB
Terminales de Salida	HEADPHONE OPTICAL
Alimentación	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consumo	≤ 120W

Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que la electrónica eléctrica de desecho no debería desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista recomendado para conocer las reglas para reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NOTA:
★ Todas las imágenes de este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.