ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

CAFETERA DIGITAL

tu dosis diaria
de felicidad

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS

Proteja el medio ambiente: no deseche los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica.
Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida.
Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos.
Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

MOD. AL-DCM12

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO


Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Lea todas las instrucciones.
- Asegúrate de que el voltaje de tu toma de corriente coincida con el indicado en la etiqueta de especificaciones de la cafetera.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones a las personas, no sumerjas el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Es necesario supervisar de cerca a los niños cuando utilicen cualquier electrodoméstico o se encuentren cerca de él.
- Desenchufa el aparato cuando no lo uses, antes de limpiarlo, y antes de colocar o retirar piezas. Deja que se enfríe por completo antes de manipularlo.
- No utilices ningún aparato con el cable o enchufe dañado, ni después de que haya presentado fallas o daños. Llévalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No lo utilices al aire libre.
- No permitas que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo coloques sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes, ni dentro de un horno caliente.
- No utilices el aparato para fines distintos a los previstos.
- No limpies la jarra con detergentes, estropajos de lana de acero u otros materiales abrasivos.
- Para desconectar, lleva todos los controles a la posición de apagado («Off») y retira el enchufe de la toma de corriente tirando siempre del enchufe, nunca del cable.
- Retirar la tapa durante los ciclos de preparación puede causar quemaduras; ten cuidado con el vapor.
- Algunas partes del aparato se calientan durante su funcionamiento; no las toques directamente y usa únicamente las asas o perillas.
- Nunca dejes la jarra vacía sobre la placa calentadora, ya que podría romperse.
- No utilices la jarra si presenta grietas, o si el asa está floja o debilitada. Utiliza exclusivamente la jarra original y manéjala con cuidado por su fragilidad.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que sean supervisadas por un responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No coloques la jarra caliente sobre una superficie fría o mojada.
- No permitas que la cafetera funcione sin agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

CONOZCA SU CAFETERA Y PANEL DE CONTROL

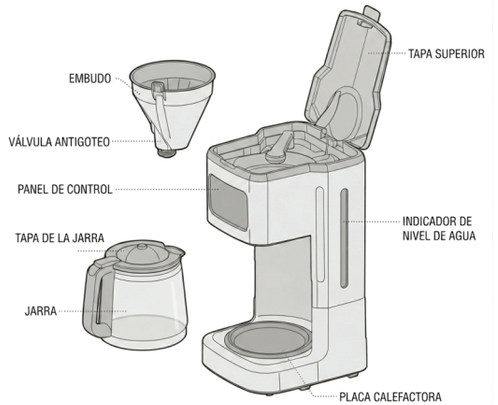



NOTAS

NOTAS

REVISAR ANTES DEL PRIMER USO

1. Verifica que todos los accesorios estén completos y que la unidad no presente daños.

2. Llena el depósito de agua hasta el nivel máximo de 12 tazas y haz pasar agua a través de la cafetera varias veces **sin café molido.** Luego, desecha esa agua.

3. Limpia a fondo todas las piezas desmontables con agua tibia.

CÓMO USAR SU CAFETERA

1. Abre la tapa superior y llena el depósito con agua potable, sin superar la marca máxima de 12 tazas.

2. Coloca el embudo en su soporte asegurándote de que esté bien ensamblado (de lo contrario, la tapa superior no cerrará). Inserta un filtro de papel dentro del embudo.

3. Añade el café molido al filtro. Por lo general, se requiere una cucharada rasa por taza, pero puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Cierra la tapa superior por completo.

4. Coloca la jarra sobre la placa calentadora en posición horizontal.

5. Enchufa el cable a la toma de corriente; la pantalla LED mostrará «12:00» parpadeando.

6. **Ajuste la hora actual** utilizando los botones de Hora (Hour) y Minutos (Min).

7. **Café intenso (Strong Brew):** Si prefieres un café con más cuerpo, presiona el botón de intensidad (Strength). Se encenderá un indicador en la pantalla. Para desactivar esta función, vuelve a presionar el botón.

8. **Iniciar preparación:** Presiona el botón de encendido/apagado (On/Off). El indicador blanco se encenderá y el aparato comenzará a preparar el café.

9. **Interrumpir proceso:** Puedes detener la preparación en cualquier momento presionando el botón On/Off (el indicador blanco se apagará). Para reanudar, vuelve a presionarlo.

10. **Servir:** Retira la jarra cuando termine el proceso (aproximadamente un minuto después de que deje de gotear). Nota: La cantidad de café final será ligeramente menor que el agua agregada, ya que el café molido absorbe parte del líquido.

11. **Función mantener caliente:** Si no deseas servir de inmediato, deja la cafetera encendida; la placa mantendrá el café caliente y el aparato se apagará automáticamente después de 40 minutos. Para un sabor óptimo, sírvalo inmediatamente.

12. **Apagado:** Siempre apaga la cafetera y desenchúfala cuando termines de usarla. Precaución: Maneja el café con cuidado debido a su alta temperatura.

PREPARACIÓN DIFERIDA (INICIO AUTOMÁTICO)

Si deseas programar la cafetera para que comience a preparar café más tarde de forma automática (por ejemplo, a las 13:10):

1. Sigue primero los pasos del 1 al 4 de la sección anterior.

2. Ajusta la hora actual utilizando los botones de hora y minutos (el formato de hora es de 24 horas).

3. Presiona el botón **Prog** una vez; la pantalla LED mostrará la hora de inicio automático.

4. Usa los botones de hora y minutos para configurar la hora deseada de inicio (ej. 13:10).

5. Tras unos instantes, la pantalla volverá a mostrar la hora actual y se encenderá un indicador blanco de confirmación.

Notas importantes:

- Puedes cancelar la programación presionando nuevamente el botón Prog (el indicador blanco se apagará).
- Para cambiar la hora programada, repite los pasos del 1 al 3.
- Al llegar la hora configurada, el indicador blanco se apagará, se encenderá el indicador de funcionamiento y comenzará la preparación. Al finalizar, se escucharán tres pitidos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: Desconecta siempre el aparato antes de limpiarlo y no sumerjas el cable, el enchufe ni la unidad en agua.

1. Limpia todas las piezas desmontables después de cada uso con agua caliente y jabón.

2. Limpia la superficie exterior con un paño suave y húmedo.

3. Durante la preparación, puede acumularse condensación en la zona superior del embudo; sécala con un paño limpio después de cada uso para evitar goteos indeseados.

4. Limpia la placa calentadora con un paño húmedo. Nunca uses limpiadores abrasivos.

5. Vuelve a colocar todas las piezas en su lugar una vez que estén secas.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES (DESINCRUSTACIÓN)

Para que la cafetera funcione de manera eficiente, debes retirar los depósitos minerales de forma periódica según la dureza del agua de tu zona y la frecuencia de uso.

1. Llena el depósito de agua con agua y un desincrustante comercial hasta la marca de 12 tazas (la proporción recomendada es 4:1, consulta las instrucciones de tu producto). Alternativa casera: Puedes usar agua con ácido cítrico en una proporción de 100 partes de agua por 3 partes de ácido cítrico.

2. Coloca la jarra correctamente sobre la placa calentadora.

3. Presiona el botón On/Off una vez (se encenderá el indicador blanco) y deja que el aparato filtre el equivalente a una taza.

4. Apaga la cafetera presionando nuevamente el botón On/Off.

5. Deja que la solución actúe durante 15 minutos y repite el proceso (filtrar una taza y apagar).

6. Vuelve a encender la cafetera y deja que corra el resto del líquido hasta vaciar por completo el depósito.

7. Enjuaga el aparato haciendo pasar agua limpia al menos tres veces.

CONSEJOS PARA UN CAFÉ DE EXCELENTE SABOR

- Mantén la cafetera limpia y utiliza siempre agua fresca y fría.
- Guarda el café molido sobrante en un lugar fresco y seco, o ciérralo herméticamente y guárdalo en el refrigerador para preservar su frescura.
- Para un sabor óptimo, compra granos de café enteros y muélelos justo antes de prepararlos.
- No reutilices el café molido ni intentes recalentar el café ya preparado, ya que pierde sus propiedades y sabor original.
- Si notas una capa aceitosa en el café negro preparado (común al usar granos con tueste oscuro), limpia la cafetera con mayor frecuencia para evitar la acumulación de aceites naturales.

NOTAS